


Z3N IMUXXL

MÄRKÄSIIVOUSPÄÄN JA MOPPIHARJAN KÄYTTÖOHJE

MÄRKÄSIIVOUSPÄÄ

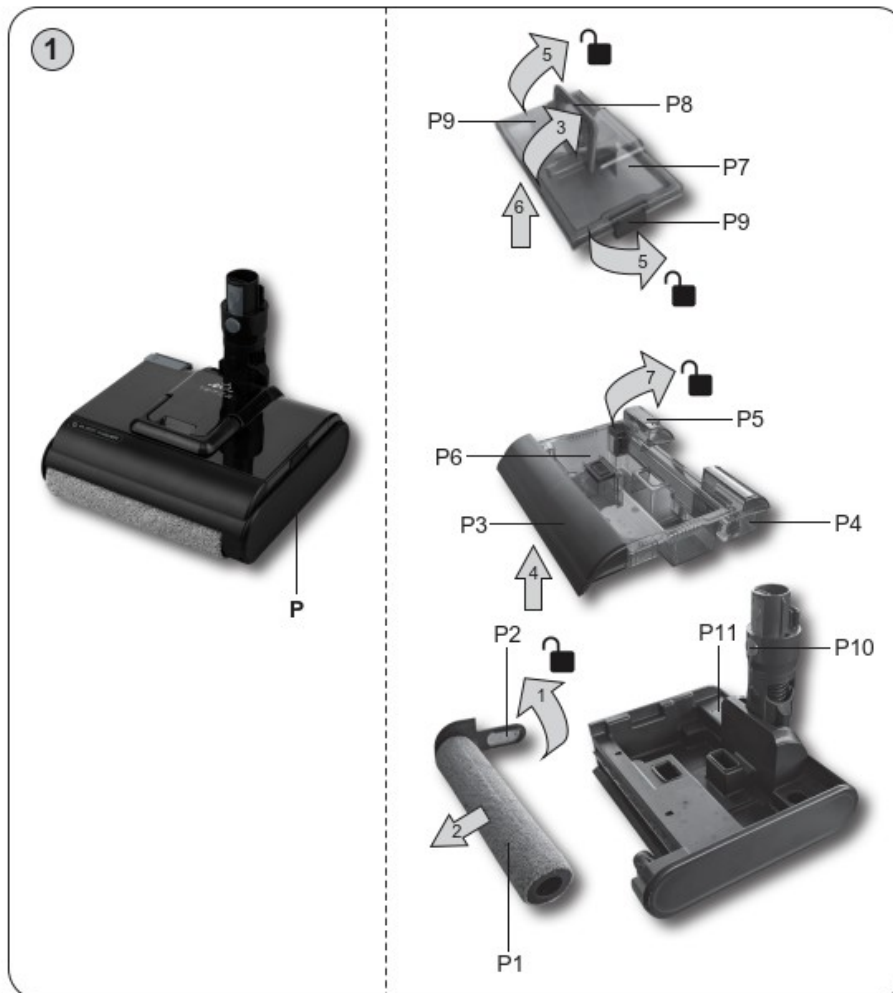

I. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Kaikki tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne on annettava myös laitteen mahdolliselle seuraavalle käyttäjälle.
- **Loukkaantumisen estämiseksi älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pyörivään telaan.**
- **Lattianpesuaineiden käyttö on EHDOTTOMASTI KIELLETTY** tässä lattianpesurissa!
 - **HUOLTOA VARTEN** saa käyttää vain tavallisia desinfiointiaineita tai kalkinpoistoaineita.
 - Käytön jälkeen **kaikki osat on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä** (katso luku V: Puhdistus ja huolto).

- **Älä koskaan upota tuotetta veteen**, edes osittain. Vältä myös veden tai muiden nesteiden roiskumista laitteen päälle.
 - Käsiteltäessä laitetta vältä kosketusta pyörivään telaan (esim. löysät vaatteet, hiukset, sormet, korut, rannekkeet jne.).
 - Lattianpesuri on tarkoitettu **kovien lattioiden** puhdistamiseen (puu, linoleumi, vinyyli, laatta, parketti, laminaatti jne.).
 - Lattianpesurilla voi myös **imuroida nesteroiskeita** (esim. lattialle kaatuneet juomat).
 - Turvallisuuden ja moitteettoman toiminnan takaamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia.
 - Pakkauksessa tai itse tuotteessa olevat vieraskieliset tekstit ja kuvat on selitetty tässä ohjeessa.
 - **VAROITUS:** Ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
-

II. TUOTTEEN KUVAUS

P – Lattianpesurin runko

- **P1** – Irrotettava pyörivä tela
 - **P2** – Telan lukitussalpa
 - **P3** – Irrotettava yksikkö puhtaan ja likaisen veden säiliöillä
 - **P4** – Puhtaan veden säiliö (180 ml)
 - **P5** – Puhtaan veden säiliön täyttökorkki
 - **P6** – Likavesisäiliö (300 ml)
 - **P7** – Likavesisäiliön irrotettava kansi
 - **P8** – Taitettava kahva
 - **P9** – Kannen lukitussalvat (2 kpl)
 - **P10** – Lattianpesurin vapautuspainike
 - **P11** – Likavesisäiliön täyttymisen merkkivalo (P6)
-

III. KÄYTTÖÖN VALMISTELU

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja ota lattianpesuri pois pakkauksesta. Irrota suojakalvot, tarrat ja paperit.
- Kuvan 1 mukaisesti irrota osa **P3**, avaa korkki **P5** ja täytä säiliö **P4** puhtaalla kylmällä vedellä.

- Aseta osa **P3**, jossa täytetty säiliö **P4**, takaisin paikalleen (kuva 1).

Huomautus:

- Älä täytä säiliötä **P4** **kuumalla vedellä**, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
 - **Älä lisää pesuaineita veteen.** Pesuaineet voivat tukkia laitteen aukot ja sisäiset kanavat.
-

IV. TUOTTEEN KÄYTTÖ

- Kiinnitä lattianpesuri täytetyllä säiliöllä **P4** pölynimuriin samalla tavalla kuin tavalliset lisävarusteet.
- Käynnistä pölynimuri.
- Pölynimuri säättää imutehoa automaattisesti. **Lattiapesuria käytettäessä imutehoa ei voi säätää manuaalisesti.**
- Puhdista lattia tasaisilla edestakaisilla liikkeillä.
- Tarvittaessa voit keskeyttää puhdistuksen (sammuta pölynimuri) ja täyttää puhtaan veden säiliön **P4** uudelleen.
- Kun likavesisäiliö **P6** on täynnä, **merkkivalo P11 syttyy** ja pölynimuri pysähtyy automaattisesti.
 - Tällöin irrota säiliö **P6**, tyhjennä se, asenna takaisin ja jatka puhdistusta.
- Kun työ on valmis, sammuta pölynimuri ja suorita huolto.
 - Ennen täydellistä sammumista imuteho kasvaa hetkellisesti, jotta jäljellä oleva kosteus imetään likavesisäiliöön.

Huomioita:

- Yksi täysi puhtaan veden säiliö **P4** riittää noin **57 m²** lattia-alan puhdistamiseen.
 - Täyteen ladatulla akulla käyttöaika on jopa **45 minuuttia**.
 - Testaus on tehty uudella, täysin ladatulla akulla; käyttöaika lyhenee akun ikääntyessä.
-

V. PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Irrota lattianpesuri osiin kuvan 1 mukaisesti.
- Huuhtelee pyörivä tela **P1** puhtaalla vedellä.
- Irrota likavesisäiliö **P6** ja huuhtelee se. Tyhjennä mahdollinen jäljellä oleva vesi puhtaan veden säiliöstä **P4**.
- Huuhtelee myös osa **P7** juoksevan veden alla.

- Tarvittaessa voit käyttää desinfiointi- tai kalkinpoistoaineita osien **P4, P6 ja P7** puhdistukseen – **muista aina huuhdella osat huolellisesti puhtaalla vedellä käytön jälkeen.**
- Anna kaikkien osien kuivua täysin ennen kokoamista ja varastointia.
- **Varastoinnin aikana kummassakaan säiliössä (P4 tai P6) ei saa olla vettä.**

Laajemmat huoltotoimenpiteet ja sisäiset korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Ohjeiden laiminlyönti mitätöi takuun. Lisätietoja takuusta ja huollosta löytyy valmistajan verkkosivuilta.

VI. SÄILYTYS

- Säilytä laite puhdistettuna ja kuivana, lasten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden ulottumattomissa.
 - Säilytä aina kuivassa paikassa, kaukana lämmönlähteistä (esim. takka, liesi, lämmitin).
-

VII. YMPÄRISTÖNSUOJELU



- Pakkausmateriaalit, osat ja lisävarusteet on merkitty kierrätys symbolein.
- Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita **ei saa hävittää talousjätteen mukana.**
- Toimita laite asianmukaiseen keräyspisteeseen. Oikea kierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristöhaittoja.
- Väärästä hävittämisestä voidaan määrätä seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

VIII. TEKNISET TIEDOT

- **Paino:** noin 2 kg
- **Mitat:** 251 × 235 × 215 mm

Valmistaja pidättää oikeuden teknisten ominaisuuksien ja lisävarusteiden muutoksiin.

MOPPIHARJA

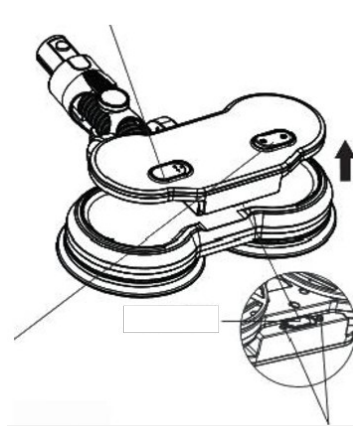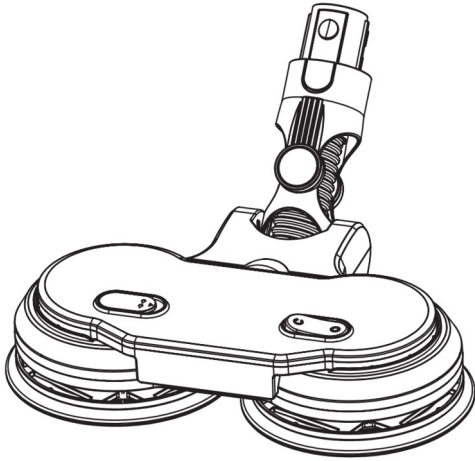

1. Irrotettava vesisäiliö – veden täyttö

Kumitulppa



1. Kumitulppa sijaitsee vesisäiliön yläosassa.
2. Avaa kumitulppa ja täytä säiliöön **200 ml puhdasta vettä**.
3. Sulje kumitulppa huolellisesti.

Huomio:

- Käytä **vain puhdasta kylmää vettä**.
- Älä lisää säiliöön muita nesteitä tai kuumaa vettä.

2. Veden virtauksen säätö

Veden säätöpainike



1. Avaa veden säätöpainike – laite on nyt käyttövalmis.
2. Sulkemalla veden säätöpainikkeen veden virtaus pysähtyy.

3. Moppitoiminnon käyttö

- Ennen käyttöä **molempien moppiliinujen tulee olla kunnolla kostutettuja**.
- Liitä moppi pölynimuriin ja aloita käyttö.